

コロナ対策用ついでに




「デスクウォール」組み立て方法



* ポリプロピレン製

DW1-1265W

DW1-0765W

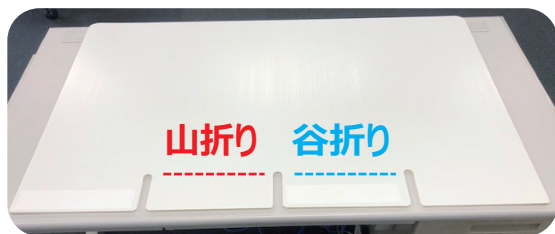

デスクウォールを机の間に差し込む場合
真ん中2か所を山折り・谷折りします



山折り・谷折りした半切れ
2か所を折ります



机の間に挟みます



しっかりと立たせます



* ポリカーボネイト製

DW1-1265C

DW1-0765C



デスクウォールを机の間に差し込む場合
真ん中2か所を山折り・谷折りします



山折り・谷折りした半切れ2か所を折ります



机の間に挟み、しっかりと立たせます。



◎ **ポリカーボネイト製は表面にフィルムが付いています。はがしてお使いください。**