

デスクウォール 組み立て方法


差し込みタイプ

DW1-1265C


DW1-0765C

DW1-1265W

DW1-0765W

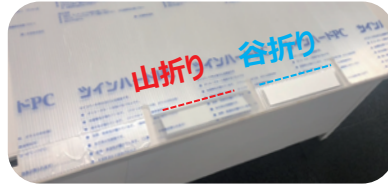

デスクウォールを机の間に差し込む場合
山折り・谷折りを1カ所ずつ作ります

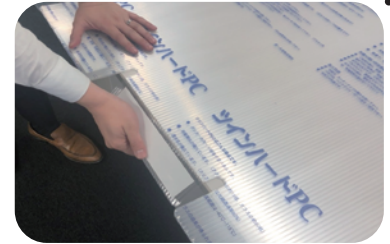

山折り・谷折りした2カ所を折ります



机の間に挟み、しっかりと立たせます。



完成



自立タイプ L 曲げ

DW2-1250C

DW2-0950C

DW2-0750C




立てるだけで使える簡単仕様



立ちづらい場合は...

L字のところに折り目を
しっかりつける

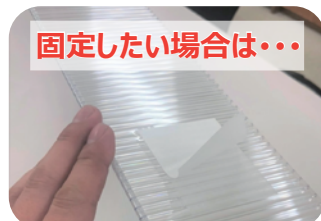

固定したい場合は...

底面にある両面テープをはがし
固定したい箇所に貼る

自立タイプ 逆 T 字曲げ

DW3-1260C

DW3-0960C

DW3-0950C



立てるだけで使える簡単仕様。

固定する場合は下部におもりを置くか、
両面テープをはがし、置きたい箇所に貼ってください。

◎ポリカーボネイト製は表面にフィルムが付いています。はがしてお使いください。

❗ ツインハード PC (ポリカーボネイト製) ご使用時の注意 ❗

「デスクウォール」クリアの基材には、ポリカーボネイト製中空板「ツインハードPC」を使用しております。ご使用によって汚れが気になった時は、中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に含ませて拭き取って下さい。水、アルコール、油脂、弱酸などには安定していますが、アミン系やアミド系界面活性剤を含むアルカリ性洗剤やベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素、有機溶剤には白濁または膨潤、溶解しますのでご注意ください。

❗ プラダン PP (ポリプロピレン製) ご使用時の注意 ❗

プラスチック製品であり、可燃性を有していることから、ご使用される場所によっては危険を伴う場合があります。製品をご使用いただく環境の中で高温の火源を取り扱うエリアにおきましては、着火し延焼の危険性がありますので使用をお控えいただきますようお願い申し上げます。事務机に設置する場合は、電源コンセントが漏電火災の火元になる恐れもありますので、設置する際には十分ご注意ください。

*今回お届けいたしました製品は以下になります。

ツインハードPC (ポリカーボネイト製)					プラダンPP (ポリプロピレン製)				
DW1-1265C	DW1-0765C	DW2-1250C	DW2-0950C	DW2-0750C	DW3-1260C	DW3-0960C	DW3-0950C	DW1-1265W	DW1-0765W



第一大宮株式会社

TEL : 06-6340-0909 メール : info@no1ohmiya.co.jp